

ブラシコーム 新発売

画笔のお手入れに

画笔の穂先を整える、画笔専用のブラシコームです。ハンドメイドで削り出された繊細なステンレス製の櫛刃が画笔の穂先をときほぐすのでメンテナンスに最適です。また、エコリムーバーを使用した画笔の再生時に絵具を穂先から除去する際にも欠かせないメンテナンスツールです。



- 商品名：ブラシコーム
- 発注番号：111 521
- 材質：(櫛)ステンレス、(軸)木製
- 価格：¥3,990(本体¥3,800)
- 透明スリーブケース入り

エコリムーバー
とあわせて
ご使用ください。



●エコリムーバー

筆、パレット、机、布などについて固まった絵具の除去に。非塩素系、低毒性、生分解性の絵具剥離剤です。呼吸器への吸引による人体への影響が少なく皮膚などへ付着した場合の刺激もありません。

穂先に絵具が固着した場合にも使用できます。絵具が固着した画笔でも、絵具を除去したい部分にたっぷり塗り、ラップなどでくるみ一昼夜放置すれば、大部分の絵具は除去できます。詳細は商品をご確認ください。


[005 452] 180ml 価格¥1,081(¥1,030)
[005 352] 500ml 価格¥2,415(¥2,300)

エコリムーバーを使った画笔の再生方法

① 画笔にエコリムーバーを馴染ませる。

エコリムーバーを馴染ませた画笔は穂先を整え、アルミホイルやラップでくるみます。

※絵具の固着が酷い場合は、一昼夜ほど穂先が軟らかくなるまで放置してください。

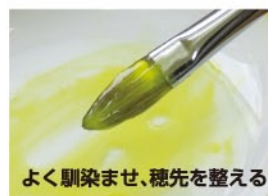

② 溶け出した絵具をぬぐいます。

絵具が溶け出し柔らかくなれば、ペンチングナイフやウェスで溶け出した絵具をぬぐいます。ある程度溶け出した絵具を拭き取ることができればブラシコームでさらに念入りに掻き出します。

※絵具の固着が酷く十分に絵具が拭き取れない場合は、何度か①②を繰り返します。



③ 水で洗います。

エコリムーバーは水溶性ですから、最後は水でよく洗い、穂先を整えて乾燥させて下さい。

